



Инструкция по работе со стандартной  
прошивкой программируемого сканера  
Mindeo в режиме Bluetooth HID

---

Введение .....	3
Работа со сканером .....	4
Необходимые настройки.....	4
Режим сканирования .....	5

## Введение

Для работы в стандартном режиме с взаимодействием через Bluetooth HID необходимо произвести начальные настройки и перейти в режим сканирования.

## Работа со сканером

### Необходимые настройки

- 1) В главном меню выбрать пункт «Передача данных».

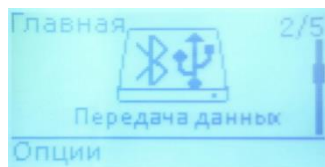


Рис. 1

- 2) Выбрать «Bluetooth».
- 3) Нажать левую функциональную клавишу (Опции).
- 4) Выбрать «Автоподключение» > Вкл.
- 5) Вернуться в главное меню.
- 6) Выбрать пункт «Настройки системы».

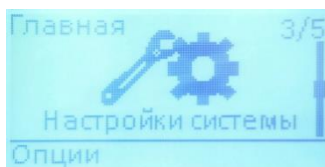


Рис. 2

- 7) Выбрать «Bluetooth» > «Bluetooth HID клавиатура».  
Если Bluetooth отключен (не горит синий светодиод), нажать на клавишу с пиктограммой.



Рис. 3

- 8) Произвести поиск доступных устройств Bluetooth с ПК или смартфона.  
Терминал должен распознаться как Bluetooth-клавиатура.

## Режим сканирования

- 1) В главном меню выбрать пункт «Сканер».

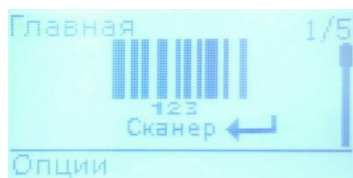


Рис. 4

- 2) Нажать на клавишу «SCAN» для сканирования.

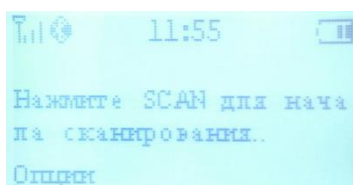


Рис. 5

Результат сканирования будет передаваться в режиме BT HID на подключённое устройство.

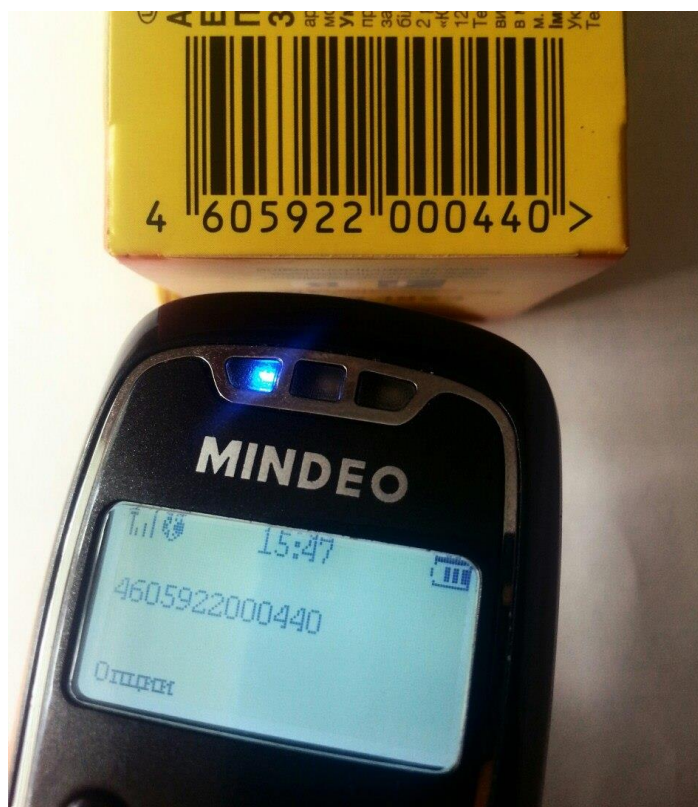


Рис. 6

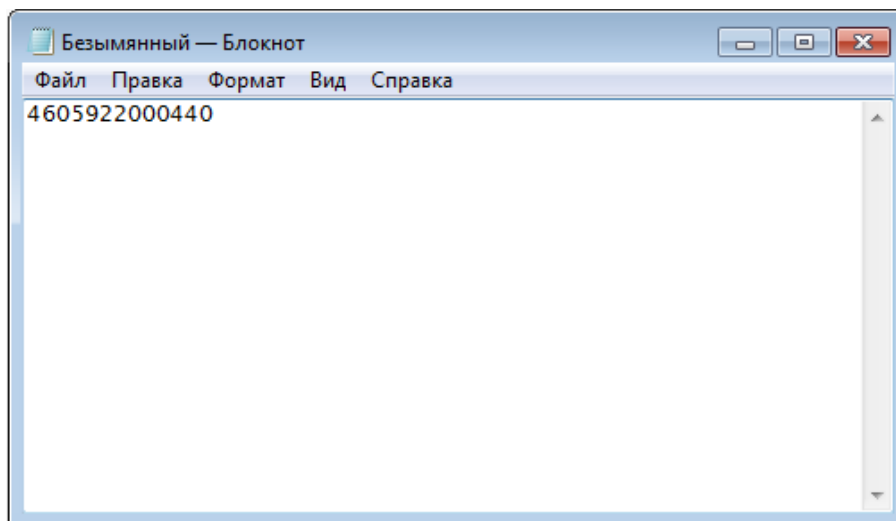


Рис. 7

3) Для настроек сканирования нажать левую функциональную клавишу (Опции).

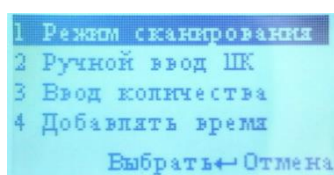


Рис. 8

4) Для выхода в главное меню нажать клавишу «Назад».